


PitTouch[®] Nano ピットタッチ・ナノ

取扱説明書

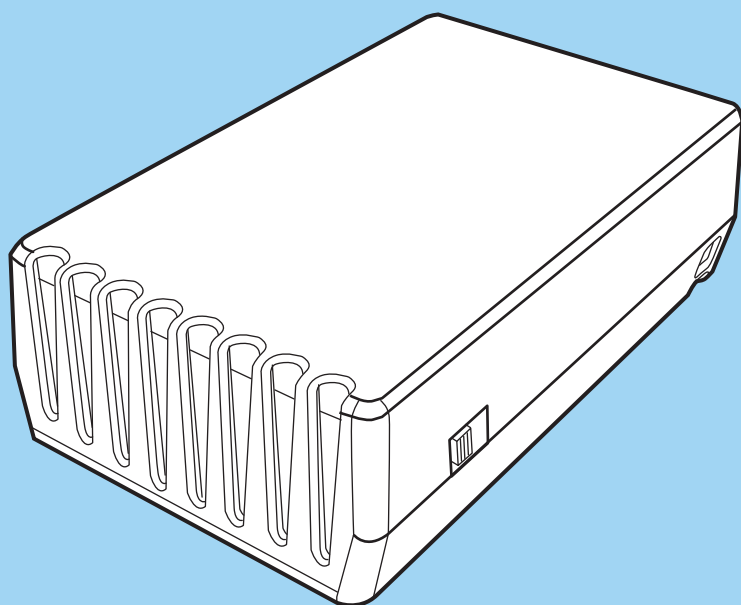

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本製品使用中での不具合または使用条件外での使用によるデータ損失や機会損失などの補償については、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

本書中のマーク説明

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
	本製品をお使いいただくうえで重要な事項を記載しています。
	操作の参考となる情報や、補足説明を記載しています。

■取扱説明書の内容について

本書は「ピットタッチ・ナノ」の取り扱いや操作方法について説明したものです。
携帯電話の取り扱いや操作方法については、それぞれの取扱説明書をお読みください。

■商標などについてのお知らせ

「ピットタッチ」および PitTouch のロゴは、株式会社ビー・ユー・ジーの登録商標です。
「ピットタッチ・ナノ」は、株式会社ビー・ユー・ジーの登録商標です。
「スマート・サウンド・タッチ」「Smart Sound Touch」「SSTouch」、スマート・サウンド・タッチのロゴは、株式会社ビー・ユー・ジーの商標または登録商標です。
「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。
「おサイフケータイ」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
その他の商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中に ™ マーク、® マークは明記していません。

もくじ

安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
------------------------	---

ご使用にあたってのお願い	4
--------------	---

乾電池について安全上のご注意	5
----------------	---

本製品について安全上のご注意	6
----------------	---

本書で使う用語について	8
-------------	---

スマート・サウンド・タッチ (SSTouch)	8
-------------------------	---

NFC	8
-----	---

1 本製品でできること	9
-------------	---

2 各部の名称とはたらき	10
--------------	----

各部の名称とはたらき	10
------------	----

ストラップ通し穴について	11
--------------	----

再生する音声について	11
------------	----

3 本製品を起動する	12
------------	----

起動方法	12
------	----

4 おサイフケータイやスマートフォンをかざす	14
------------------------	----

おサイフケータイをかざす	14
--------------	----

FeliCa 非搭載のスマートフォンをかざす	14
------------------------	----

FeliCa 搭載のスマートフォンをかざす	15
-----------------------	----

NFC スマートフォンをかざす	15
-----------------	----

5 サポートについて／製品仕様	16
-----------------	----

サポートについて	16
----------	----

製品仕様／使用条件	16
-----------	----

6 トラブルシュート	17
------------	----

ご使用にあたってのお願い

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

本製品は総務省から高周波利用設備（誘導式読み書き通信設備）の型式指定を受けています。

- ご使用の際は取扱説明書に従って正しく取り扱いください。
- 本製品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や、万一、本製品に登録された情報内容が消失してしまうこと等の純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。
- 本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用を強制するものではありません。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お買い求めになった販売元へお問い合わせください。
- 本製品の仕様、外観の内容について将来予告なしに変更することがあります。

乾電池について安全上のご注意

乾電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、液漏れ、発熱、破裂の原因となったり、本機器が故障する原因となります。以下のことを必ず守ってください。

危険

- 乾電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明の原因となります。こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。

警告

- 乾電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、乾電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 使用推奨期限内の単 4 形乾電池をお使いください。
- 乾電池をショートさせたり、分解したり、加熱したりしないでください。
- 乾電池は充電式に造られていません。充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 乾電池を挿入する際は、乾電池の（+）（-）方向を確認してください。
- 乾電池の液漏れによる本体の故障については、当社の保証対象外となります。
- アルカリ性溶液が衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。
皮膚に付着したときは、ただちにきれいな水で洗った後、医師に相談してください。
- 乾電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、銘柄や種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 使用済みの乾電池は、本体から取り外してください。
- 使用済みの乾電池を火中に投入しないでください。
- 使用直後は乾電池が熱くなることがあります。注意してください。
- 長時間で使用にならない場合は、乾電池を本製品から取り外してください。

乾電池はそのほかにもさまざまな原因で液漏れすることがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

注意

- 乾電池に直接ハンダ付けしないでください。
- 乾電池は、直接日光のあたる場所、高温・多湿の場所を避けて保管してください。
- 落下などによって、乾電池を加圧変形させないでください。
- 乾電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。
- 乾電池を保管する場合及び廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。他の電池や金属製のものと混ぜると、漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 乾電池を水などで濡らさないでください。乾電池を発熱させたり、電池端子にサビを発生させるおそれがあります。

本製品について安全上のご注意

警告

- ・ 本製品は電波を使用した RFID 機器の読み取り・書き込み装置です。そのため使用する用途・場所によっては、医療機器に影響を与えるおそれがあります。植込み型医療機器を装着されている方は、装着部位を RFID アンテナ部より 22cm 以上離してご使用ください。

注意

- ・ 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。本製品の電源スイッチを OFF にしたうえで、乾電池を取り外し、煙が出なくなるのを確認してからお買い求めになった販売元へお問い合わせください。お客様による修理は大変危険ですから、絶対におやめください。
- ・ 本製品を分解したり、改造したりしないでください。発熱・火災・感電・故障の原因になります。
- ・ 誤って本製品を落下させたり、強い衝撃を与えた場合、内部の部品が外れる可能性があります。本製品を振ってカラカラという音がしたとき、あるいは本製品の動作が不安定なときは、本製品の電源スイッチを OFF にしたうえで、乾電池を取り外し、お買い求めになった販売元へお問い合わせください。そのまま使用すると、火災・故障の原因になります。
- ・ 本製品の内部に異物を入れないでください。感電・故障の原因になります。
- ・ 本製品の内部に水などが入った場合は、まず本製品の電源スイッチを OFF にしたうえで、乾電池を取り外し、お買い求めになった販売元へお問い合わせください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- ・ 本製品の開口部をふさがないでください。発熱などにより、火災・故障の原因になります。
- ・ 本製品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり本製品の内部に入った場合、火災・感電・故障の原因になります。
- ・ 本製品が薬品や有害ガスに触れないようにしてください。腐食するおそれがあります。また、本製品に有害な物質が付着することになり、人体に害を及ぼすおそれがあります。
- ・ 指定の電源以外は絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。

◎設置場所

- ・ 屋外での使用は、故障の原因になります。屋内でご使用ください。また、直射日光のあたるところや、湿度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。
- ・ 冷暖房機器の近くや、通風口からの風があたる場所に置かないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- ・ 極端な高温または低温は、故障の原因になります。通常の室温（0 ～ 40℃）でご使用ください。
- ・ 結露するような場所で使用しないでください。故障の原因になります。温度差の激しい環境を急に移動した場合、本製品は結露するおそれがありますのでご注意ください。結露した場合、本製品を乾燥させるか、長い時間同じ環境に置いて結露を解消した後、ご利用ください。
- ・ ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- ・ 調理台のそばなど油飛びや湯気のあたるような場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- ・ ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本製品の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- ・ 動作中は内部の温度が上がり、本製品の外側も熱くなる可能性があるため、他の装置等の上に本製品を重ねて設置しないでください。また、ビニール製のものなどを本製品のそばに置かないでください。変色・変形の原因になります。
- ・ ガス腐食等を伴う環境（塩・酸・アルカリ等）には置かないでください。故障の原因になります。
- ・ 強い磁場を伴う環境には置かないでください。故障の原因になります。
- ・ 本製品が人体などと接触するような場所に置かないでください。落下による本製品の故障の原因になります。

◎お使いのとき

- 本製品の小さな穴を含むすべての穴に、異物を挿入しないでください。感電・故障の原因になります。
- 本製品の外装汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に軟らかい布を浸し、よくしぼってから拭き取り、さらに乾いた布で拭いてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油アルコールなどを使用した場合、プラスチック等を傷める原因となることがあります。
- 本製品に乗らないでください。特に小さなお子様のいる家庭ではご注意ください。本製品が壊れて、けがの原因となる場合があります。
- 日本国以外で使用しないでください。本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造されています。したがって、日本国外で使用された場合、本製品およびその他の機器を壊すおそれがあります。また、当該国の法令に抵触する場合がありますので、使用できません。
- 本製品の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。



- 本製品のそばにピットタッチ製品などの FeliCa リーダー／ライターやコードレス電話機、テレビなどの電子機器類を設置しないでください。電子機器類に雑音やノイズが発生したり、正常に動作しないことがあります。
- 金属物の近くや上に設置しないでください。正常に動作しないことがあります。
- 本製品に金属を含むシール等を貼らないでください。正常に通信ができないことがあります。
- 高圧線や通信用アンテナのそばでは、正しく通信できないことがあります。

本書で使う用語について

■ スマート・サウンド・タッチ (SSTouch)

スマート・サウンド・タッチ (SSTouch) とは、FeliCa 非搭載のスマートフォンを SSTouch 対応のリーダーにタッチすることで、いろいろな情報を音声に乗せて通知する機能です。

SSTouch を利用するためには、SSTouch 対応アプリケーションが必要です。〈P.14〉

■ NFC

NFC (Near Field Communication) とは、近距離の無線通信の国際規格です。

本製品は、NFC 搭載のスマートフォン（以下、NFC スマートフォン）にブラウザ機能を実行できます。〈P.15〉

1 本製品でできること

本製品は、超小型サイズのモバイル販促用 FeliCa リーダーです。単 4 形乾電池 2 本で動作します。

本製品におサイフケータイ、スマートフォンをかざすと以下のことができます。

※ 対応機種については、当社のサポートのホームページをご確認ください。

本製品にかざすもの	実行される機能
おサイフケータイ	ブラウザ起動
FeliCa 非搭載スマートフォン	SSTouch
FeliCa 搭載スマートフォン	工場出荷時の状態に応じて以下のいずれかの機能を実行できます ・ ブラウザ起動（標準設定） ・ SSTouch
NFC スマートフォン	工場出荷時の状態に応じて以下のいずれかの機能を実行できます ・ ブラウザ起動（標準設定） ・ SSTouch ・ 検出しない（かざしても反応しない）


MEMO

ブラウザ起動の URL 設定は、当社の ASP 型サービス「SSTouch 対応リダイレクトサービス」のご利用が前提となります。

※ 詳しくは、お買い求めになった販売元へお問い合わせください。

2 各部の名称とはたらき


■ 本体上面

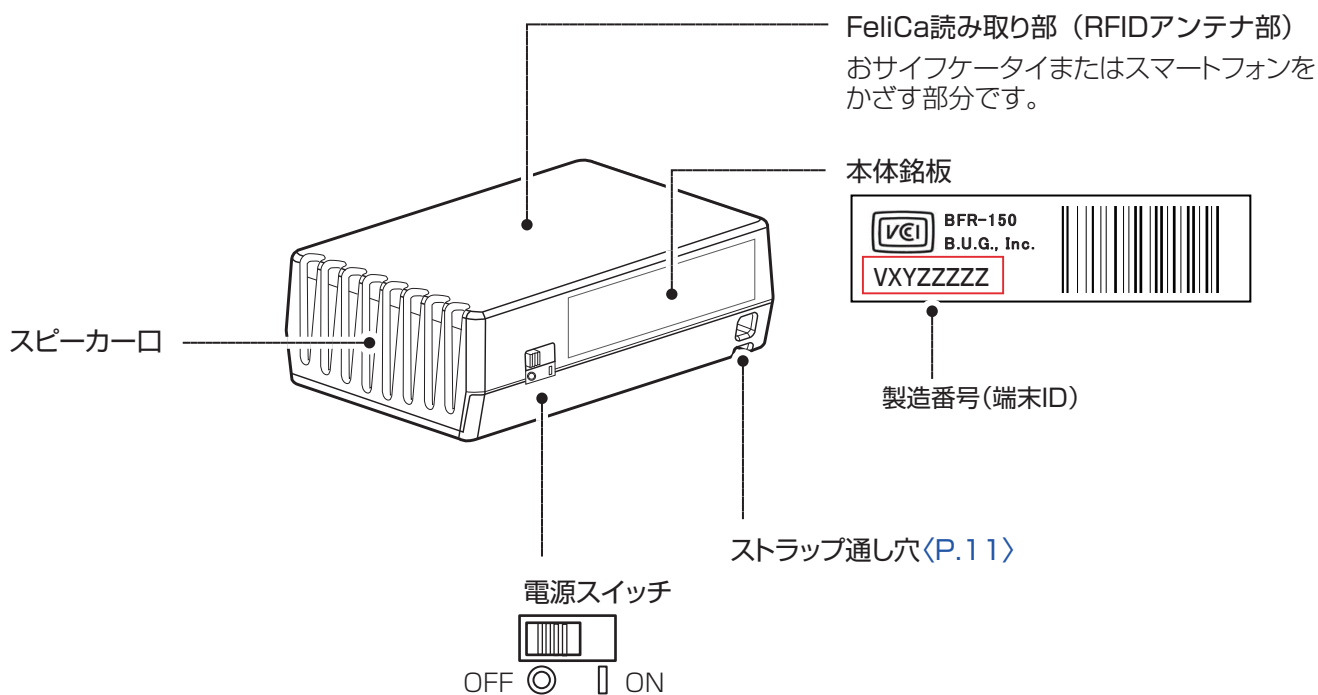


MEMO

ストラップ通し穴がない方が上面です。

■ 本体底面

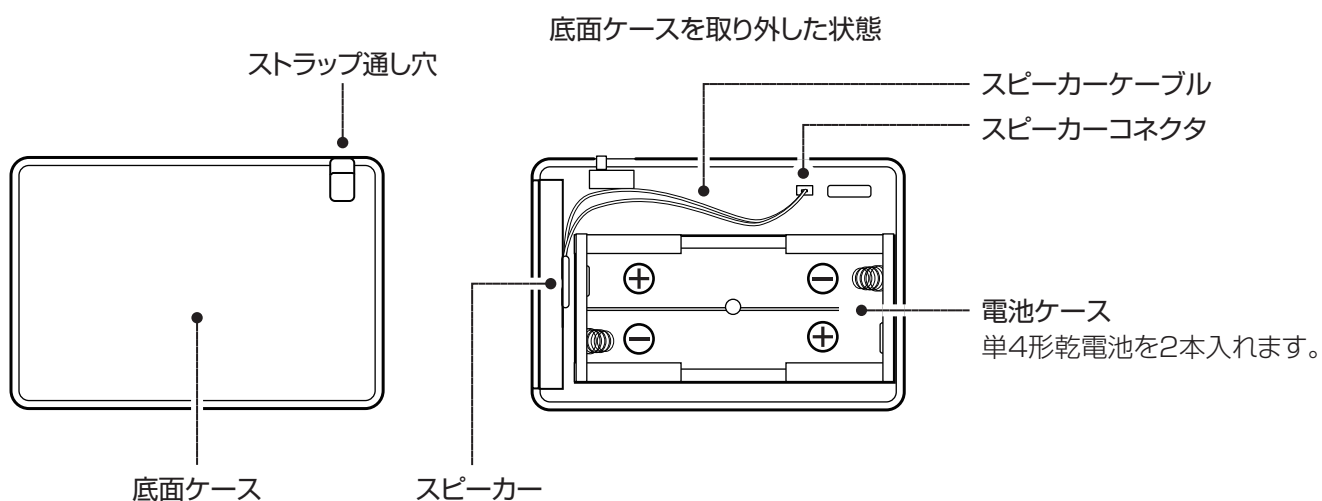

■ ストラップ通し穴について

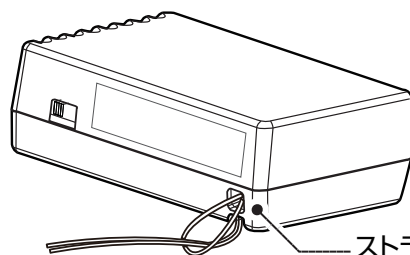

ストラップ通し穴

ストラップ通し穴にストラップを通します。
※ストラップは付属していません。

MEMO

ストラップ通し穴がある方が底面です。

■ 再生する音声について

本製品は、動作に応じて以下のように音声を再生します。

状態	音声※
正常起動時	起動音「ピピ」
異常起動時	起動音「ピピピピピ」
おサイフケータイまたはスマートフォンをかざして通信に成功する	成功音「ピロリン」
おサイフケータイまたはスマートフォンをかざして通信に失敗する	失敗音「ジャン」
SSTouch の情報が乗った音声	SSTouch 音「ジー」

※ 工場出荷時の状態によっては音声が異なる場合や、音声が鳴らない場合があります。


3 本製品を起動する

本製品を起動するには、単 4 形乾電池 2 本を使用します。

※ 乾電池は付属していません。


■ 起動方法

1. 本製品の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。



2. 本体底面を上にして、底面ケースを取り外します。

底面ケースを矢印の方向 (①) に押しながら、上方向 (②) に持ち上げて、取り外します。

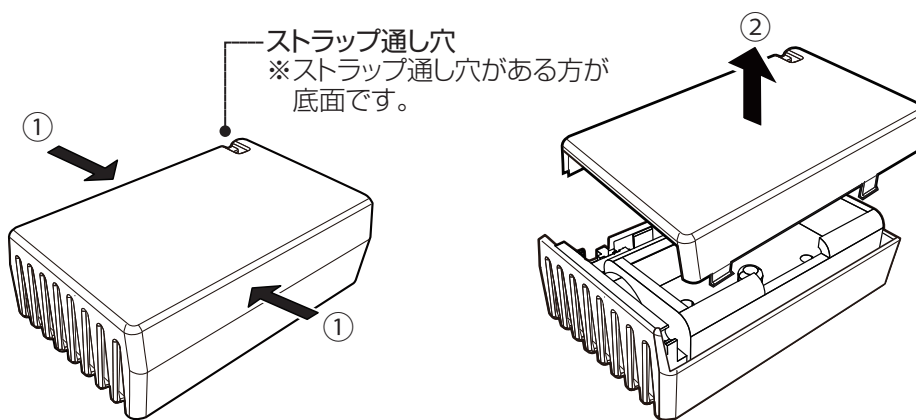


※底面ケースを取り外す際に、無理な力をかけないでください。破損の原因となりますのでご注意ください。

※製品の内部に異物を入れないでください。

3. 単 4 形乾電池を 2 本セットします。

いずれの乾電池もマイナス極側から先に入れてください。

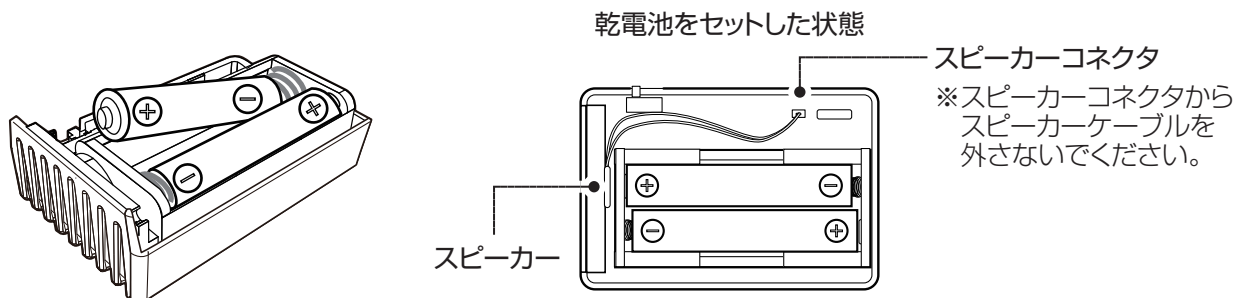

※製品の内部にある基板に手を触れないでください。

※濡れた手で乾電池を入れないでください。感電のおそれがあります。

※乾電池を取り外すときは、プラス極側から取り外してください。

※スピーカーを取り外さないようにご注意ください。



重要


乾電池の (+) (-) の方向を正しくセットしてください。



重要


初めてお使いの場合は、電池端子の皮膜などにより、電源が入らないことがあります。その場合は、乾電池を回したり、何度か乾電池を入れ直してください。

- 4. 底面ケースを取り付けます。**
カチッと音がするまでしっかり取り付けます。

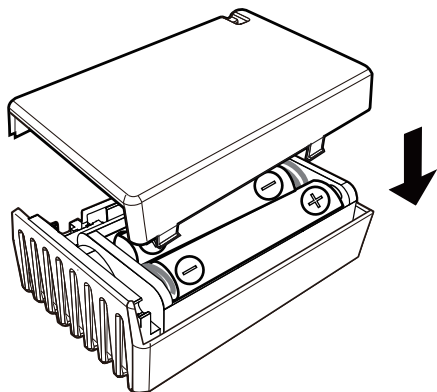

※スピーカーケーブルをはさみ込まないように注意してください。

- 5. 電源スイッチを ON にします。**
起動音が鳴ります。
※起動音は、工場出荷時の状態によっては鳴りません。



重要

長時間ご使用にならない場合は、乾電池を本製品から取り外してください。



重要

電源スイッチを ON にしたあと、おサイフケータイやスマートフォンをかざしても反応がない場合は乾電池が消耗している可能性があります。新しい乾電池に交換してください。

4 おサイフケータイやスマートフォンをかざす


本製品の FeliCa 読み取り部におサイフケータイやスマートフォンをかざして、本製品を利用します。

■ おサイフケータイをかざす

本製品の FeliCa 読み取り部に、おサイフケータイをかざします。

工場出荷時の状態に応じておサイフケータイでブラウザ起動が実行されます。

MEMO

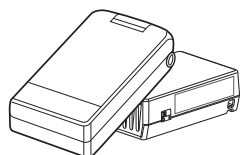

最初に以下のことを確認してください。

- ・おサイフケータイの電源がONになっていること
- ・おサイフケータイのICカードロックが解除されていること
- ・アプリケーションやブラウザ、メールなどが起動していないこと

おサイフケータイのFeliCaマークを、本製品のFeliCa読み取り部に当て、音が鳴るまでかざし続けてください。FeliCaマークをかざさないと、SSTouch音が鳴ります。

※工場出荷時の状態によっては音が鳴りません。

■ FeliCa 非搭載のスマートフォンをかざす

1. スマートフォンに SSTouch 対応アプリケーションをインストールします。

※ アプリケーションが既にインストールされている場合、この手順は不要です。

※ SSTouch 対応アプリケーションについては、当社のサポートのホームページをご覧ください。


2. スマートフォンの SSTouch 対応アプリケーションを起動します。

3. 本製品の FeliCa 読み取り部にスマートフォンをかざします。

SSTouch 音「ジー」が鳴ります。

※ 工場出荷時の状態によっては音声異なる場合や、音声がない場合があります。

MEMO

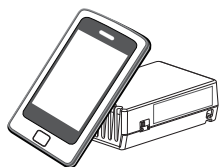

SSTouch対応アプリケーションを起動したスマートフォンを、SSTouch音が鳴り終わるまで本製品にしっかりとかがしてください。

※工場出荷時の状態によりSSTouch音のあとに、SSTouch完了音が鳴る場合があります。

本製品のスピーカー部分に、スマートフォンのマイクを向けてください。


4. スマートフォンの SSTouch 対応アプリケーションが SSTouch 音を取り込みます。

ブラウザ起動やアプリケーション起動など、提供するサービスの設定に応じた動作が、スマートフォンで実行されます。

※ 音を取り込めない場合は、トラブルシュート <P.18> をご確認ください。

■ FeliCa 搭載のスマートフォンをかざす

本製品の FeliCa 読み取り部に、FeliCa 搭載のスマートフォンをかざします。
工場出荷時の状態に応じて、ブラウザ起動または SSTouch が実行されます。

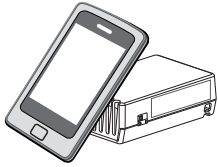

MEMO

ブラウザ起動を実行させる際は、最初に以下のことを確認してください。


- ・ FeliCa 搭載スマートフォンの電源が ON になっていること
- ・ FeliCa 搭載スマートフォンの IC カードロックが解除されていること
- ・ アプリケーションやブラウザ、メールなどが起動していないこと

FeliCa 搭載スマートフォンの FeliCa マークを、本製品の FeliCa 読み取り部に当て、音が鳴るまでかざし続けてください。FeliCa マークをかざさないと、SSTouch 音が鳴ります。

※工場出荷時の状態によっては音が鳴りません。

■ NFC スマートフォンをかざす

本製品の FeliCa 読み取り部に、NFC スマートフォンをかざします。
工場出荷時の状態に応じて、ブラウザ起動または SSTouch が実行されます。

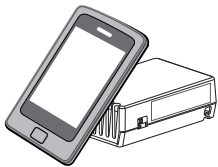

MEMO

ブラウザ起動を実行させる際は、最初に以下のことを確認してください。

- ・ NFC スマートフォンの電源が ON になっていること
- ・ NFC スマートフォンの NFC 機能が有効になっていること
- ・ NFC スマートフォンの電池カバーがしっかり閉まっていること
- ・ IC ロック、画面ロックなどのセキュリティがかかっていること
- ・ スリープ状態になっていないこと

※スマートフォンの設定や環境によっては、アプリケーションの選択画面や IC タグリーダーアプリケーションが起動することがあります。

本製品の FeliCa 読み取り部に NFC スマートフォンのアンテナ部分を当て、音が鳴るまでかざし続けてください。アンテナの位置は、NFC スマートフォンの取扱説明書をお読みください。

※工場出荷時の状態によっては音が鳴りません。

5 サポートについて／製品仕様

■サポートについて

●保証について

お問い合わせになった販売元へお問い合わせください。

●お問い合わせ先

お問い合わせになった販売元へお問い合わせください。

■製品仕様／使用条件

ハードウェア仕様	
型番	BFR-150
インタフェース	FeliCa 電源スイッチ
動作環境	0℃～40℃ / 30%～80%RH（結露なきこと）
保存環境	－10℃～60℃ / 30%～80%RH（結露なきこと）
電源	単4形乾電池2本
外形寸法	41（W）×20（H）×62.5（D）（mm）（突起部含まず）
質量	約25g（本体のみ、乾電池含まず）
スピーカー	モノラルスピーカー（音声出力可）

6 トラブルシュート

この章では、使用中のトラブルについて対処方法を説明します。

●音声が鳴らない／起動しない

- 電源スイッチは ON になっていますか？
- 本製品の電源を入れ直してください。
- 初めてお使いの場合は、電池端子の皮膜などにより、電源が入らないことがあります。
その場合は、乾電池を回したり、何度か乾電池を入れ直してください。
- 乾電池が消耗していませんか？
新しい乾電池に交換してください。
- スピーカーのコネクタが正常に挿入されていることを確認してください。
- 工場出荷時の状態によっては、音声が鳴らない場合があります。
- 故障のおそれがあります。お手数ですが、本製品をお買い求めになった販売元へご連絡ください。

●おサイフケータイをかざしても反応しない／機能の実行に失敗する

- お使いの携帯電話がおサイフケータイかどうか、ご確認ください。
- おサイフケータイが対応機種かどうか、ご確認ください。〈P.9〉
- おサイフケータイの FeliCa マークを本製品の FeliCa 読み取り部に当ててください。他の部分を本製品にかざしても、正しく検出されません。
- 本製品上面の FeliCa 読み取り部にかざしてください。本製品の底面にかざしても、正しく検出されません。
ストラップ通し穴のない方が上面です。
- 携帯電話の IC カードロックの設定を確認してください。ロックが ON になっていると、本製品にかざしても検出されません。お使いのおサイフケータイの取扱説明書を確認してください。
- 工場出荷時の状態によっては、音声が鳴らない場合があります。
- 本製品とおサイフケータイの間に障害物はありませんか？
障害物を取り除いてください。
- 金属物の近くや金属物の上に設置していませんか？
反応が悪くなる可能性があります。
- 近くに別の非接触 IC リーダー／ライターはありませんか？
誤動作する可能性があります。離してご使用ください。
- おサイフケータイの電源を入れ直してください。
- おサイフケータイのバッテリーを一度外してから電源を入れ直してください。
- 本製品の電源を入れ直してください。
- 乾電池が消耗していませんか？
新しい乾電池に交換してください。
- 故障のおそれがあります。お手数ですが、本製品をお買い求めになった販売元へご連絡ください。

● NFC スマートフォンをかざしても反応がない、または SSTouch 音が鳴る

- かざした NFC スマートフォンが対応機種であるかどうか、ご確認ください。〈P.9〉
- かざす位置によっては正しく NFC スマートフォンを検出できないことがあります。
本製品の FeliCa 読み取り部に当てる NFC スマートフォンの位置を変えて、再度かざしてください。
- 本製品上面の FeliCa 読み取り部にかざしてください。本製品の底面にかざしても、正しく検出されません。
ストラップ通し穴のない方が上面です。
- NFC スマートフォンをロックしたままかざすと、ブラウザ起動はできません。
ロックを解除して再度かざしてください。
- NFC スマートフォンの端末の設定で、「NFC 機能」を有効にして、再度かざしてください。
- 本製品と NFC スマートフォンの間に障害物はありませんか？
障害物を取り除いてください。
- 金属物の近くや金属物の上に設置していませんか？
反応が悪くなる可能性があります。

- 近くに別の非接触 IC リーダー／ライターはありませんか？
誤動作する可能性があります。離してご使用ください。
- NFC スマートフォンの電源を入れ直してください。
- NFC スマートフォンのバッテリーを一度外してから電源を入れ直してください。
- 本製品の電源を入れ直してください。
- 乾電池が消耗していませんか？
新しい乾電池に交換してください。
- 故障のおそれがあります。お手数ですが、本製品をお買い求めになった販売元へご連絡ください。

●スマートフォンをかざしていないのに、SSTouch 音が鳴る

- SSTouch は金属が接近したり、周囲の電波状況により反応することがあります。
故障ではありません。
- 本製品を並べて配置する場合や、近くに、別の非接触 IC リーダー／ライターなどがある場合、誤動作して SSTouch 音が鳴る場合があります。少なくとも 25cm 以上は離してご利用ください。
ただし、非接触 IC リーダー／ライターの機種や、お互いの向きによっては、25cm 以上離していても誤動作して SSTouch 音が鳴る場合があります。

● SSTouch 音が鳴らない

- おサイフケータイまたはおサイフケータイを搭載したスマートフォンをかざしていませんか？
おサイフケータイの場合は FeliCa 通信が優先されるため、SSTouch 音は鳴りません。
- 本製品上面の FeliCa 読み取り部にかざしてください。本製品の底面にかざしても、正しく検出されません。
ストラップ通し穴のない方が上面です。
- 本製品とスマートフォンの間に障害物はありませんか？
障害物を取り除いてください。
- 金属物の近くや金属物の上に設置していませんか？
反応が悪くなる場合があります。
- 乾電池が消耗していませんか？
新しい乾電池に交換してください。
- 故障のおそれがあります。お手数ですが、本製品をお買い求めになった販売元へご連絡ください。

● SSTouch 音が鳴っても、スマートフォンが反応しない

- スマートフォンで、SSTouch 対応アプリケーションを起動していますか？
SSTouch 対応アプリケーションを起動してからかざしてください。
- SSTouch 音が鳴り終わるまで、しっかりかざしてください。
SSTouch 音が鳴っているときにスマートフォンを動かすと、うまく受信できないことがあります。
- 周囲の騒音が大きい場合や、スマートフォンのマイクを手やケースでふさいでいる場合は、受信できないことがあります。
- 本製品のスピーカー部分に、スマートフォンのマイクを向けてかざしてください。
- スマートフォンが対応機種かどうか、ご確認ください。〈P.9〉

ピットタッチ・ナノ 取扱説明書

発行日：2012 年 10 月 第 2 版

発 行：株式会社ビー・ユー・ジー

〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク 1 丁目 1 番 14 号
